



Ръководство за експлоатация на конвектори тип **GREE FP**



Air Trade Centre Bulgaria Ltd.

Адрес: 1582 София, бул. „Цариградско шосе“ № 301; тел.: 02 / 439 55 55; факс: 02 / 439 55 56; email: atc.bulgaria@airtradecentre.com
www.airtradecentre.com



I. Правила за безопасност

Внимание:

- Хора и животни не трябва да стоят изложени на въздушния поток от климатика. Не задавайте прекалено високи и ниски температури.
- Ако забележите нещо странно при работата на климатика (например миризма на изгоряло), веднага изключете от електрическата мрежа и се свържете със сервизните специалисти.
- Не пръскайте машината с боя или пестициди, за да не предизвикате пожар.
- При неефективна вентилация, веднъж на определен период отваряйте за кратко прозореца, за да вентилирате помещението.
- Не използвайте бушони с неправилен ампераж. Използването на железен или меден кабел вместо бушон може да предизвика повреда в машината или да причини пожар.
- Не извършвайте каквато и да е ремонтна или поддържаща дейност докато машината работи!
- Не разливайте вода върху машината. Може да предизвикате повреда или токов удар.
- В близост до машината не трябва да има източници на топлина. В противен случай ще се намали охлаждащата ефективност.
- Пазете от удари и изпускане дистанционното управление.




II. Работа с дистанционното управление

Описание на бутоните на дистанционното управление:

Забележки:

- Уверете се, че няма препятствия пред сигнала между дистанционното управление и приемника.
- Максималното разстояние за сигнала от дистанционното управление е 10 m.
- Пазете дистанционното управление от удари и изпускане.
- Не разливайте течности върху дистанционното управление и не го излагайте на директна слънчева светлина или на висока температура.

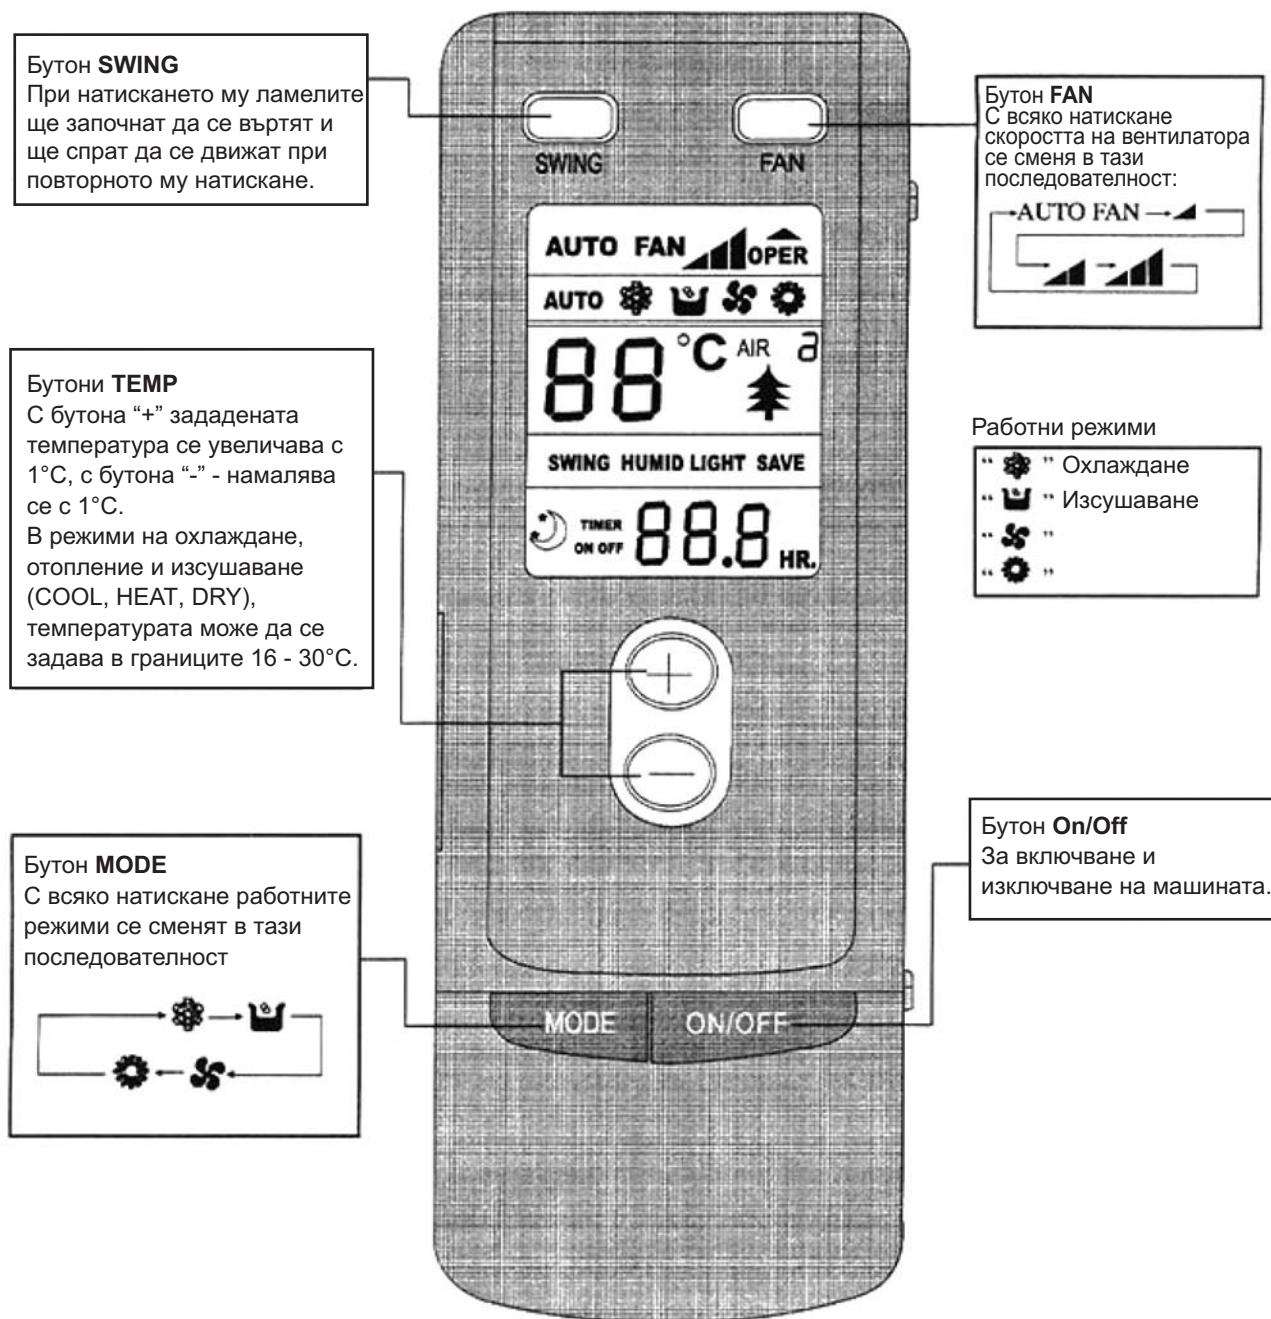




II. Работа с дистанционното управление

Описание на бутоните на дистанционното управление:

Забележки:

- Дистанционното управление е универсален модел, използван в няколко машини и затова в това ръководство ще бъдат описани само използваните в тази машина функции.
- Натискането на неспоменатите тук бутони няма да се отрази на нормалната работа на системата.

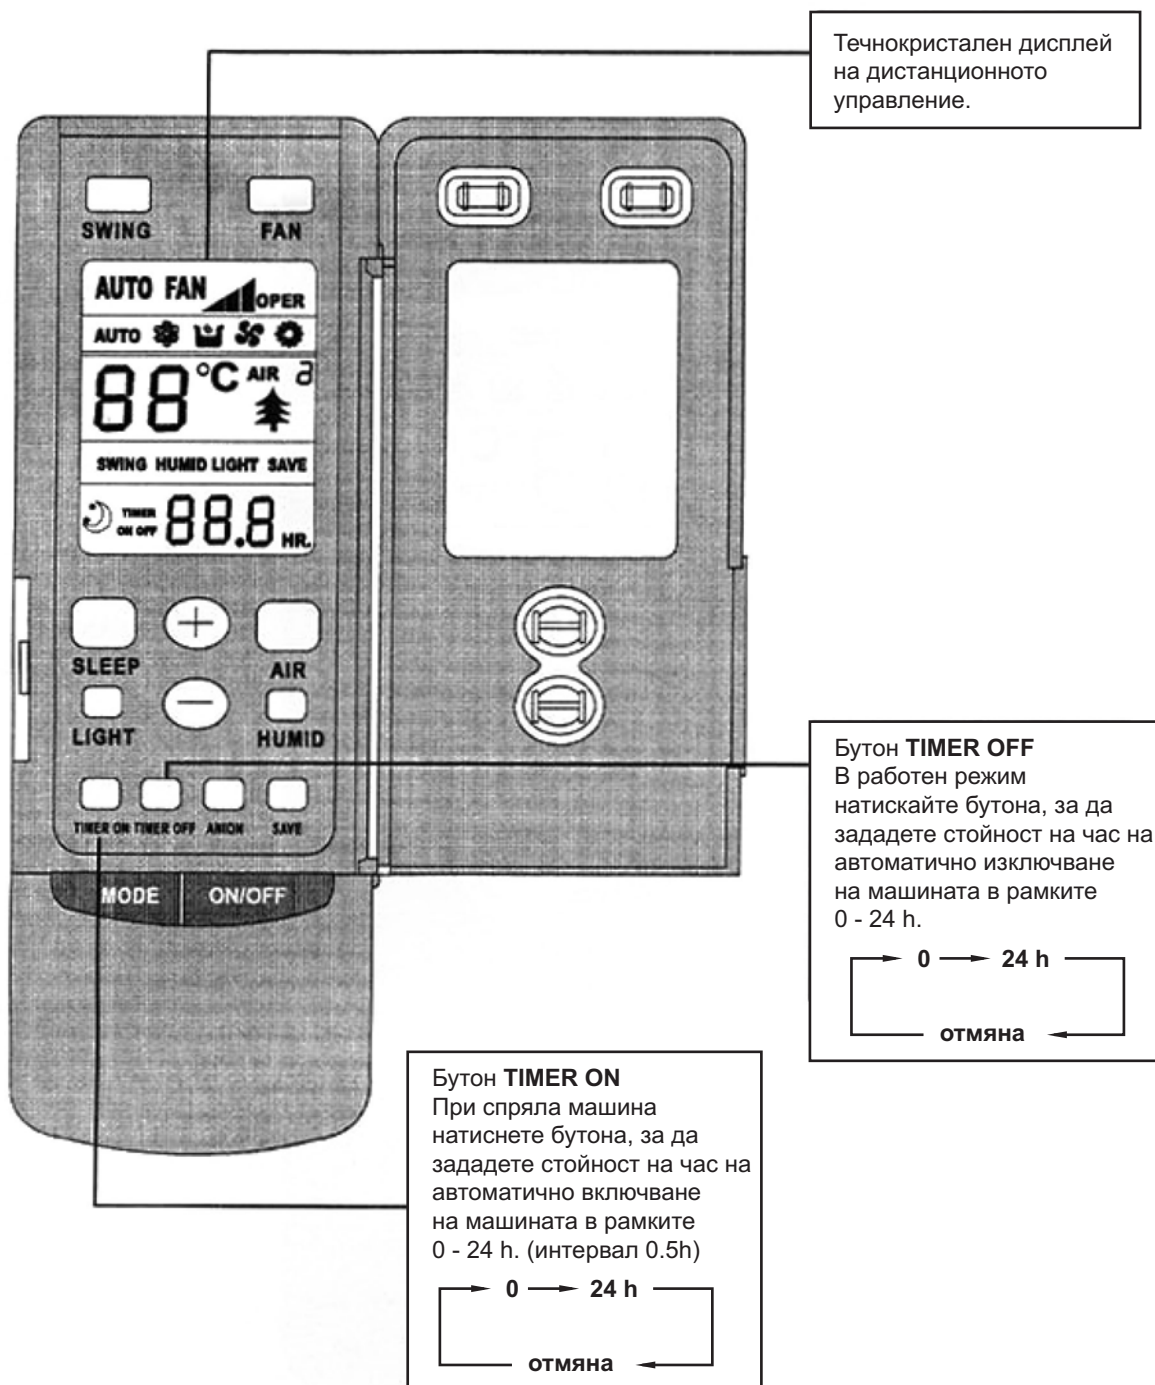




II. Работа с дистанционното управление

Работа в режим на охлаждане (COOL)

- В зависимост от разликата между температурата в помещението и зададена температура, микропроцесорът включва или изключва охлаждането
- Ако температурата в помещението е по-висока с 1°C от зададената, климатикът се включва в режим на охлаждане
- Ако температурата в помещението е по-ниска с 1°C от зададената, вентилаторът изчаква 30 секунди и спира работа.
- Задаваната температура може да бъде в границите от 16°C до 30°C.

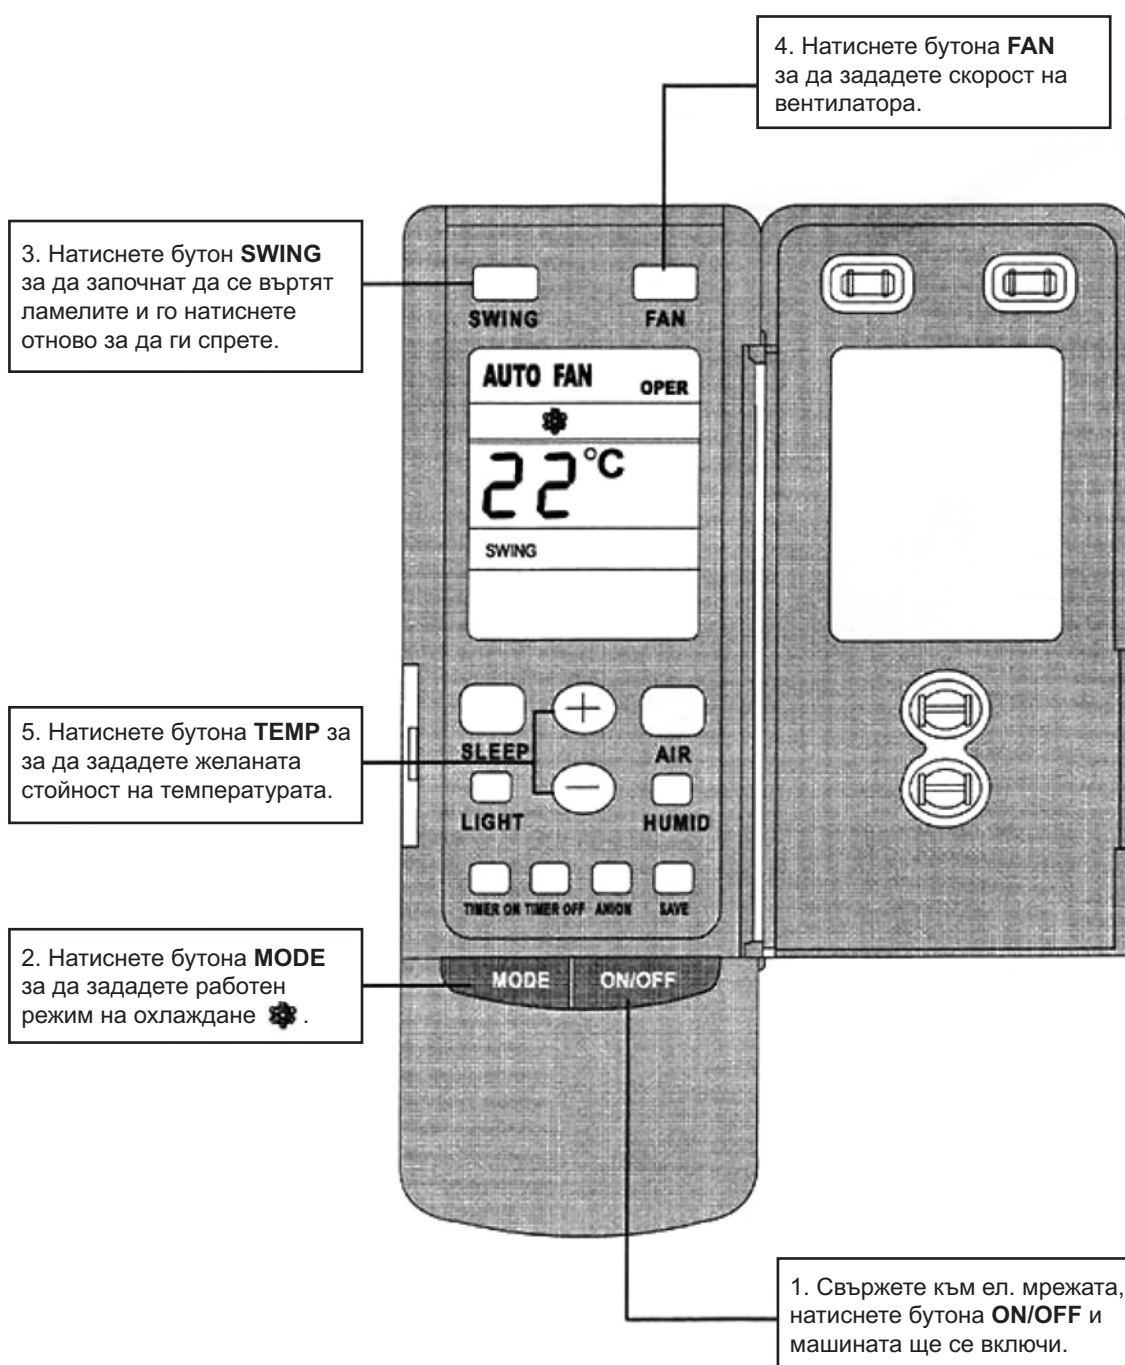




II. Работа с дистанционното управление

Работа в режим на отопление (HEAT)

- Ако температурата в помещението е по-ниска с 1°C от зададената, климатикът се включва в режим на отопление
- Ако температурата в помещението е по-висока с 1°C от зададената, вентилаторът изчаква 30 секунди и спира работа.
- Задаваната температура може да бъде в границите от 16°C до 30°C.

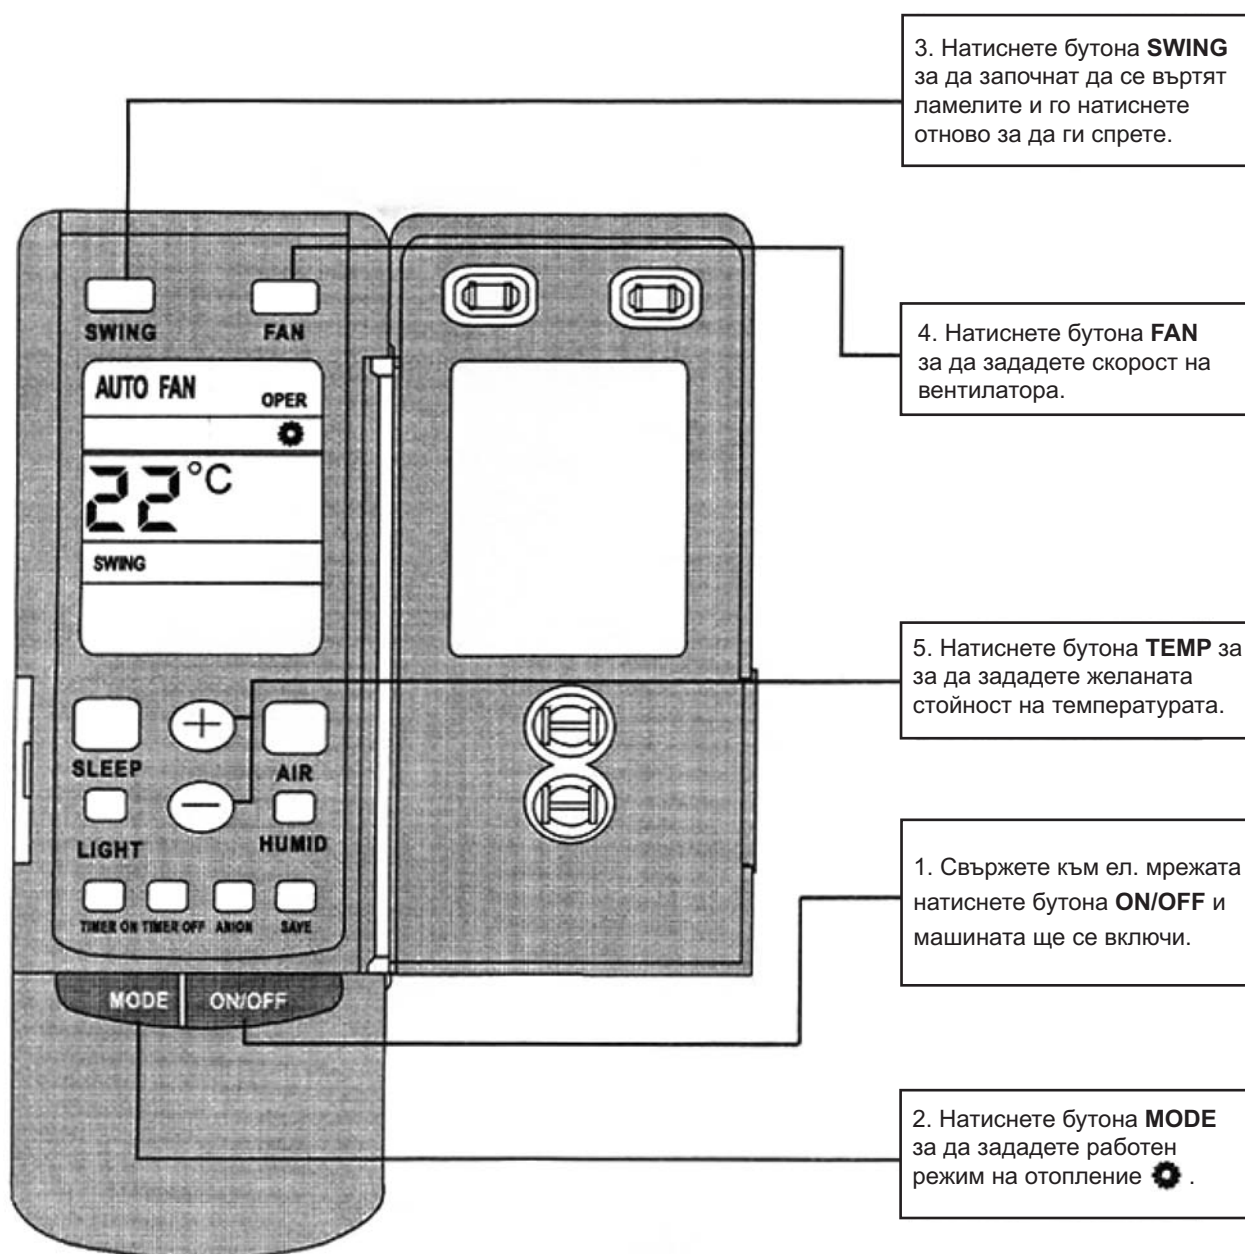




II. Работа с дистанционното управление


Работа в режим на изсушаване (DRY)

- Ако температурата в помещението е по-висока с 2°C от зададената, двигателят на вентилатора ще работи с ниска скорост. Ако температурата в помещението е ниска с 2°C от зададената, вентилаторът изчаква 30 секунди и спира работа.
- Задаваната температура може да бъде в границите от 16°C до 30°C.

3. Натиснете бутона **SWING** за да започнат да се въртят ламелите и го натиснете отново за да ги спрете.

4. Натиснете бутона **TEMP** за да зададете желаната стойност на температурата.

2. Натиснете бутона **MODE** за да зададете работен режим на изсушаване . След като режимът вече е зададен, скоростта на въздуха не може да се променя.

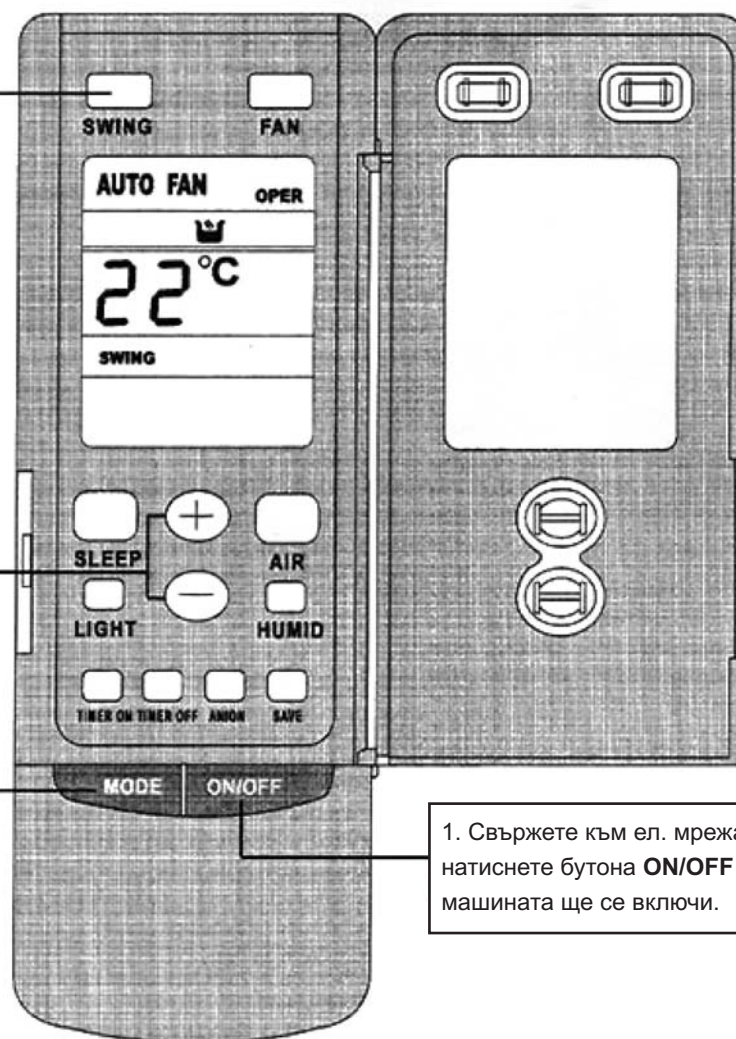


1. Свържете към ел. мрежата натиснете бутона **ON/OFF** и машината ще се включи.



II. Работа с дистанционното управление

Работа в автоматичен режим (AUTO)

- При автоматичен режим на работа стандартната задавана температура е 25°C за режим за охлаждане и 20°C за режим на отопление.

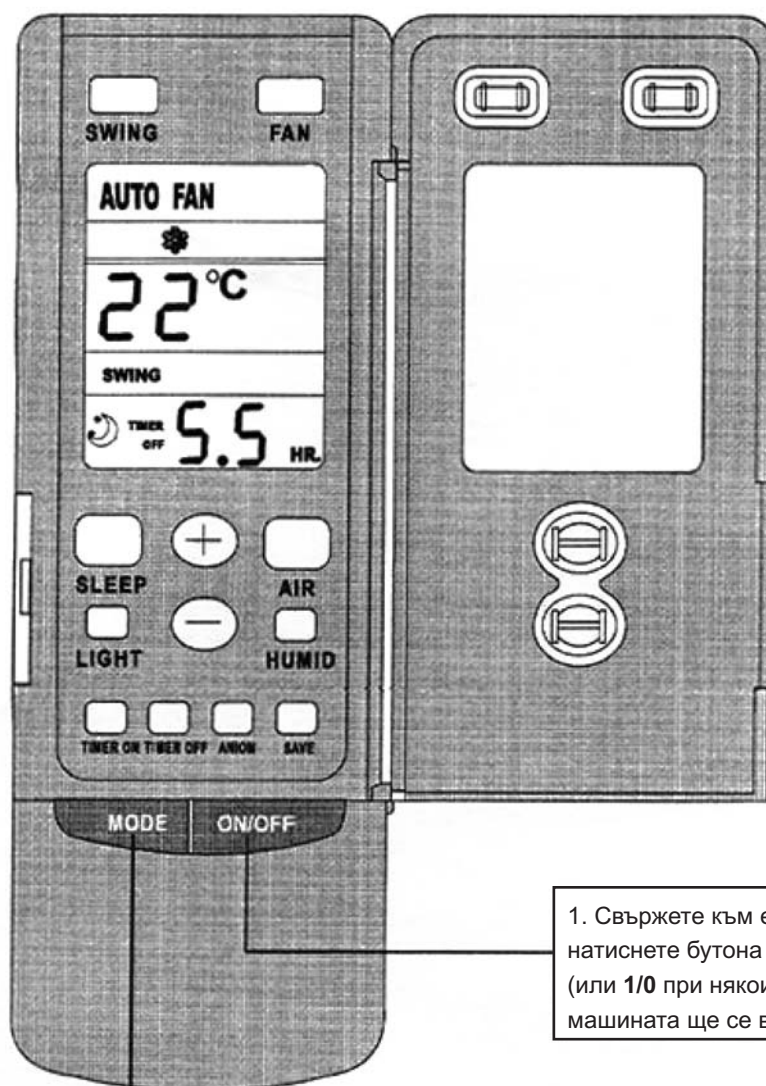


1. Свържете към ел. мрежата натиснете бутона **ON/OFF** (или **1/0** при някои модели) и машината ще се включи.

2. В зависимост от стайната температура микропроцесорът автоматично включва машината в режими на отопление, охлаждане или изсушаване.




II. Работа с дистанционното управление

Работа с таймер

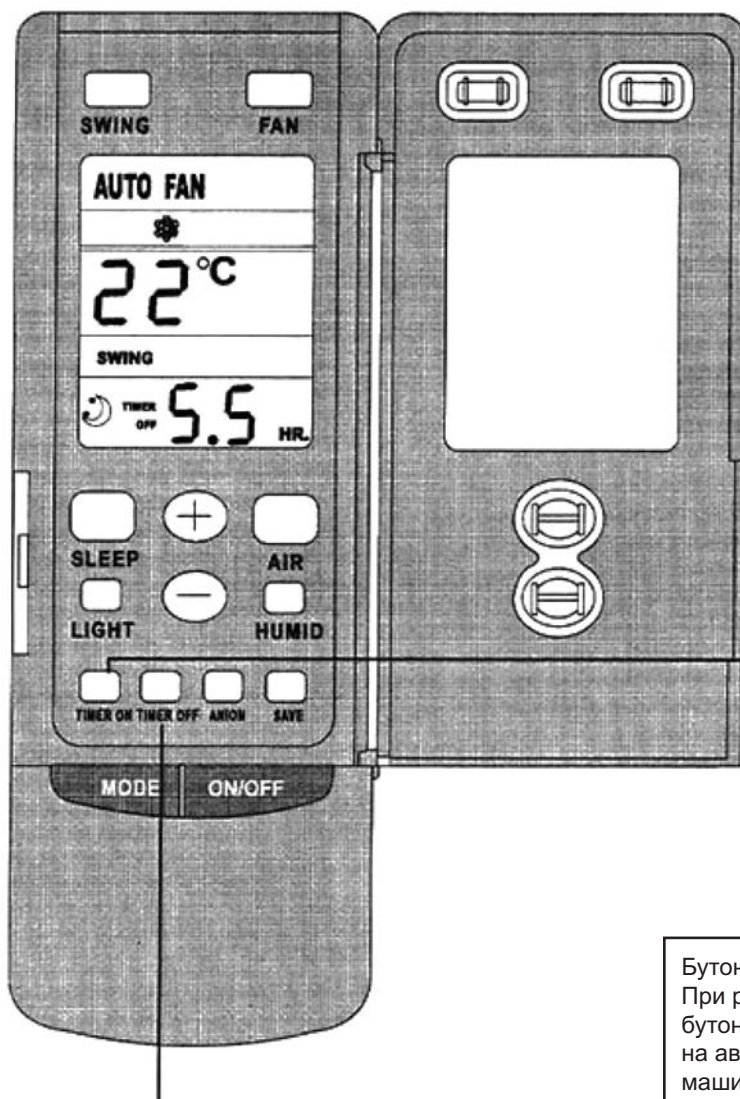


Бутон **TIMER ON**

При спряла машина, натиснете бутона **TIMER ON**, и задайте час на автоматично стартиране на машината в границите 0 - 24 h.



Бутон **TIMER OFF**

При работеща машина, натиснете бутона **TIMER OFF**, и задайте час на автоматично спиране на машината в границите 0 - 24 h.






II. Работа с дистанционното управление

Работа в режим SLEEP

- Ако машината работи в режим на охлаждане или изсушаване, и бъде включен режим SLEEP, зададената температура ще се увеличи с 1°C след 1 час и с 2°C след 2 часа.
- Ако машината работи в режим на отопление, и бъде включен режим SLEEP, зададената температура ще се намали с 1°C след 1 час и с 2°C след 2 часа.

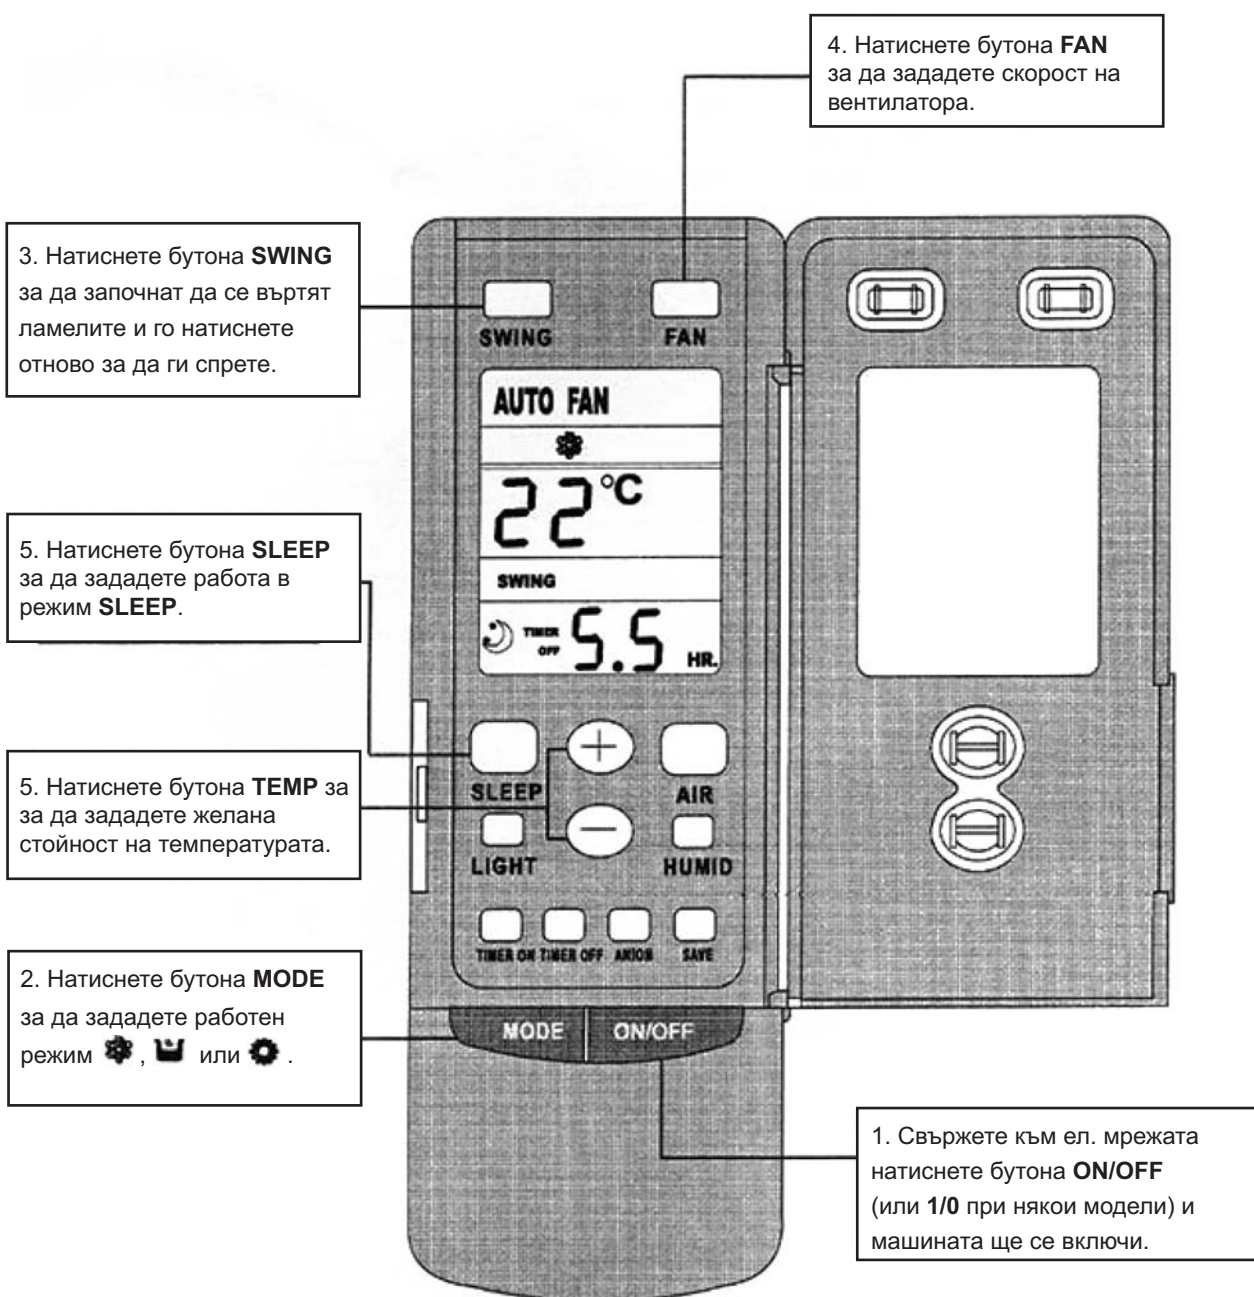




II. Работа с дистанционното управление

Смяна на батерии


1. Откачете капака на дистанционното управление
2. Сложете две батерии (тип AAA) и натиснете бутона ACL
3. Поставете отново капака на дистанционното управление

Забележки:

- Не поставяйте едновременно една нова и една стара батерия или две батерии от различен тип
- Изваждайте батериите на дистанционното управление, когато няма да го използвате за дълъг период от време
- Максималното разстояние за сигнала на дистанционното управление е 10 m.

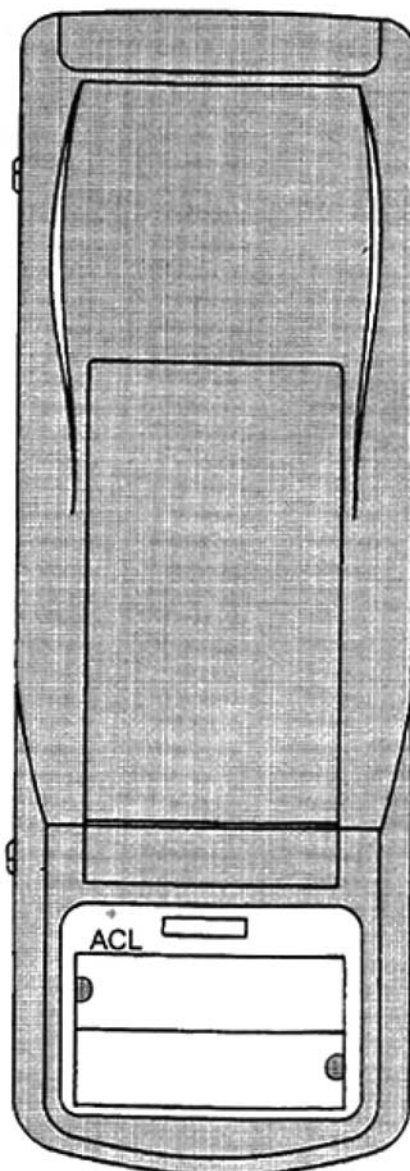

2. Сложете батериите AAA

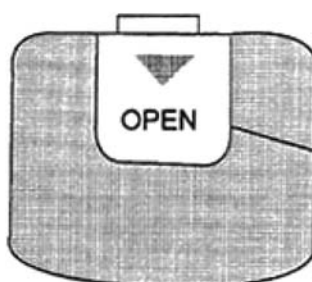

1. Махнете капака
3. Поставете отново капака



III. Най-често срещани проблеми

Внимание!

Ако машината работи по странен начин (например усеща се миризма на изгоряло), незабавно я изключете от електрическото захранване и се свържете със сервизните ни специалисти.

При наличие на проблем с машината, преди да се свържете със сервизните ни специалисти, проверете дали той не е описан в следната таблица:

Проблем	Причина	Решение
Системата не се включва	Изгорял бушон	Сменете бушона
	Системата не е захранена с електрически ток	
	Рахлабена връзка	
	Изтощени батерии на дистанционното управление	Сменете батериите
	Дистанционното управление е извън обхват	Дръжте дистанционното управление в обхвата на сигнала - не повече от 8 m
	Некоректно зададен работен режим	Проверете работния режим на машината
Недобре работещо охлаждане или отопление	Препятствия пред отворите за въздух	Отстранете препятствията пред въздушния поток
	Грешно зададена температурна настройка	Вижте Р 4
	Ниска скорост на вентилатора	Вижте Р 4
	Неправилна посока на въздуха	Вижте Р 4
	Отворени прозорци или врати	Затворете ги
	Излагане на директна слънчева светлина	Дръпнете завесите или щорите
	Източници на топлина в близост до машината	
	Много хора в стаята	
	Замърсен въздушен филтър	Почистете го
	Прекалено нисък воден дебит	Проверете водната система и клапана
	Температурата на водата е по-висока или по-ниска	



III. Най-често срещани проблеми

Проблем	Причина	Решение
Машината не работи	Рестартиране веднага след спиране	След като машината спре работа, тя ще се стартира отново не по-рано от 3 минути, със защитна цел.
	Натискане на бутона SET TEMP и отпускането му веднага	
	Машината е включена в захранването	Изчакайте 1 минута.
Машината изпуска лека мъгла	При охлаждане	Въздухът в помещението се охлажда прекалено бързо и след 1 минута ще спре.
Шум	При стартиране се чува жужене	Това е звука от стартиране на термостата и след 1 минута ще спре.
	Жужащ шум, който се чува при стартиране или веднага след изключване, или който се чува при стартиране или след спиране на обезскрежаване. Продължителен шум когато машината е в режим на охлаждане или при спиране.	Това е звука от водата при спиране или промяна във водния дебит. Чува се когато работи дренажната помпа.
	Скърцащ звук по време на или след работа.	Причинява се от свиването и разширяването на панела поради промените в температурата.
Прах от машините	Стартиране на машината след като не е работила за дълъг период	Прахта, натрупана по машините, се издухва навън.
Миризма от въздушния поток	По време на работа	Миризми от помещението са попаднали в машината.



AIR TRADE CENTRE - BULGARIA

Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 301
Адрес за кореспонденция: 1582 София, бул. Цариградско шосе № 301
Тел.: 02 / 439 55 55 • Факс: 02 / 439 55 56
E-mail: atc.bulgaria@airtradecentre.com; sales.bulgaria@airtradecentre.com
www.airtradecentre.com